

IMPERMEABILIZANTE (MALLAS DE REFUERZO)

FORMA DE APLICACIÓN


PASO 1

Aplicar la primera capa de impermeabilizante y mientras este fresco, extender la malla cuidadosamente y de manera uniforme evitando la formación de arrugas y burbujas. de aire.




PASO 2

Para el tratamiento de puntos críticos, grietas y aplicación de pretilas, se deberá cortar la malla con tijeras o navaja en secciones completas y aplicar antes que la primera capa de impermeabilizante.

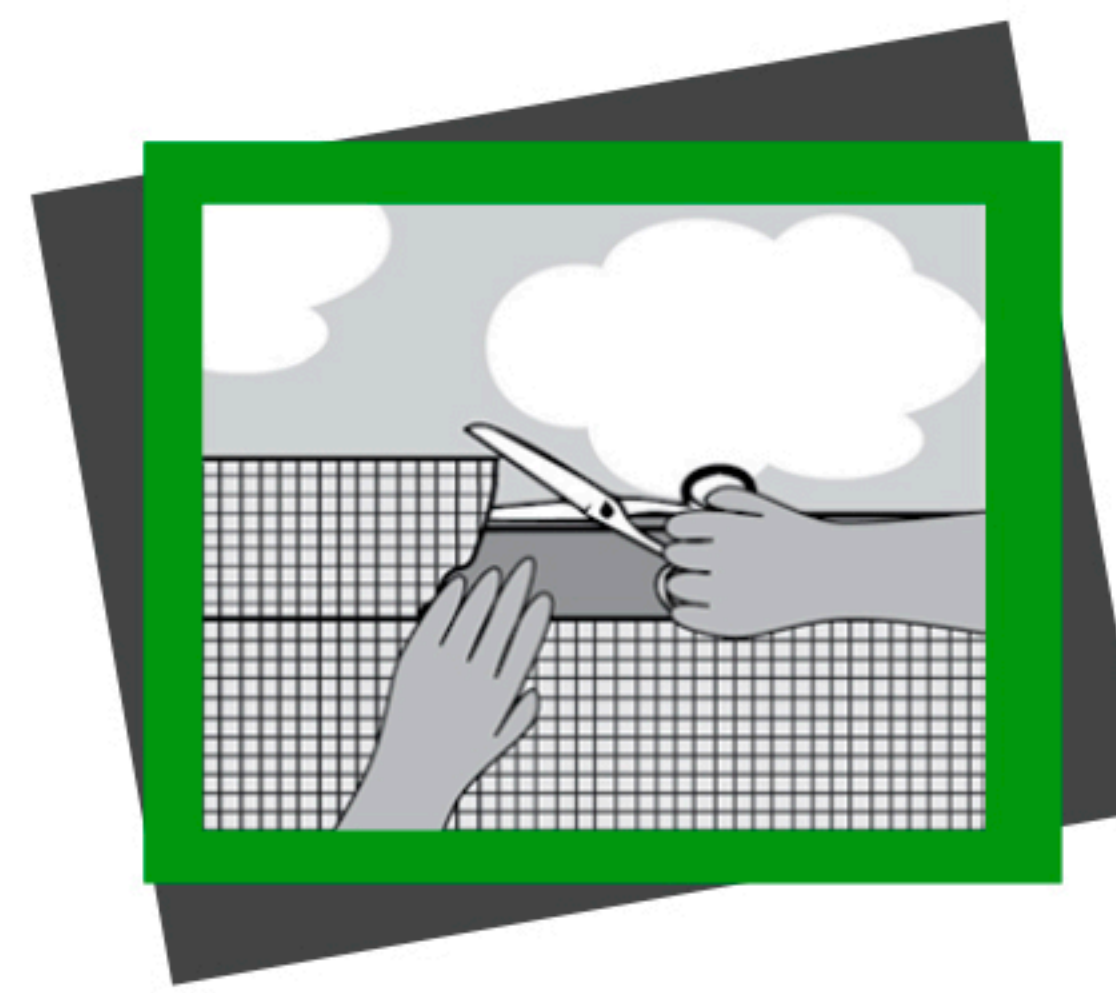


PASO 3

Las mallas se debe traslapar 10 cm entre rollo y rollo y las uniones deben siempre estar a favor de la pendiente de la losa, en el sentido hacia donde corra el agua.

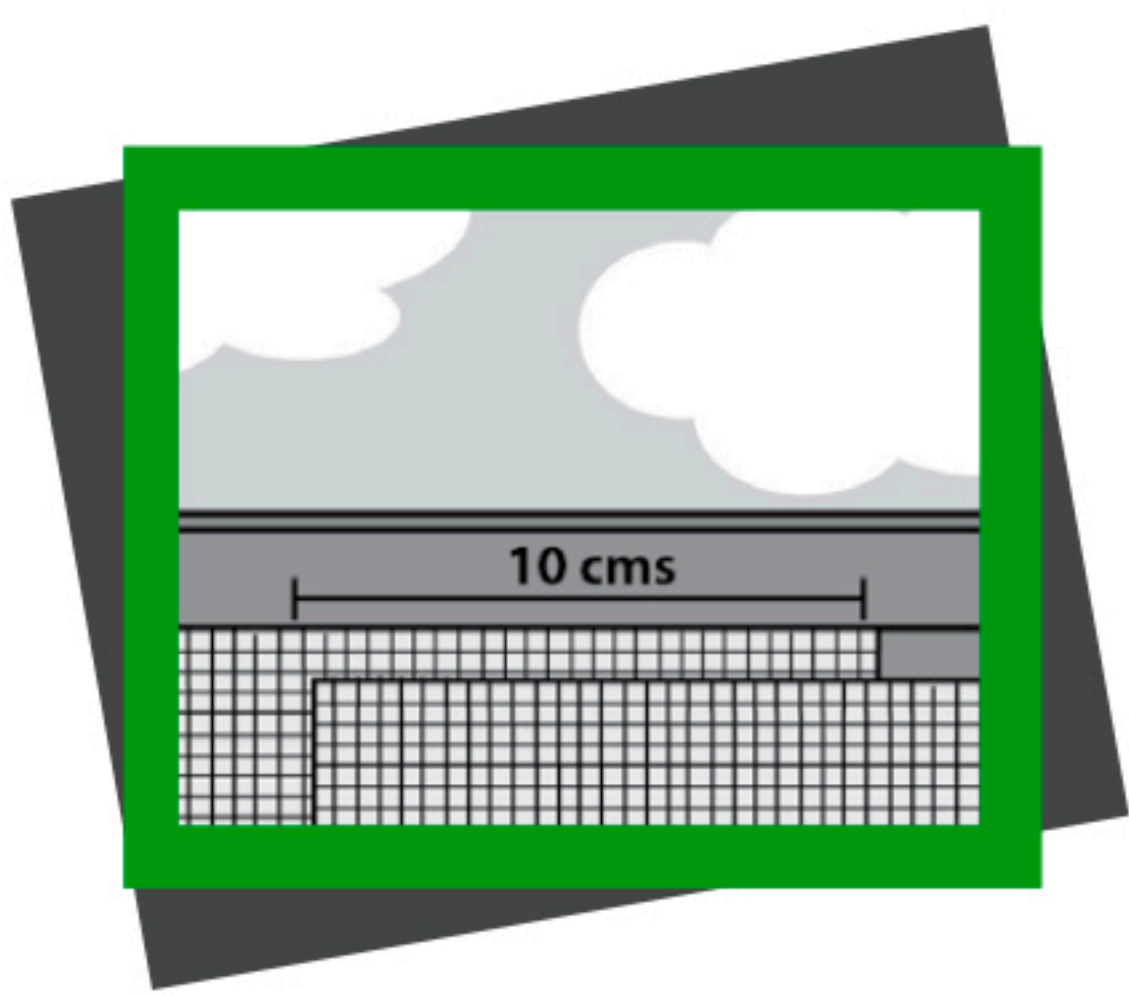

PASO 4

Después de haberla colocado, se debe dejar secar el producto entre 6 y 8 horas para la colocación de la segunda y última capa del impermeabilizante en sentido perpendicular a la primer capa.

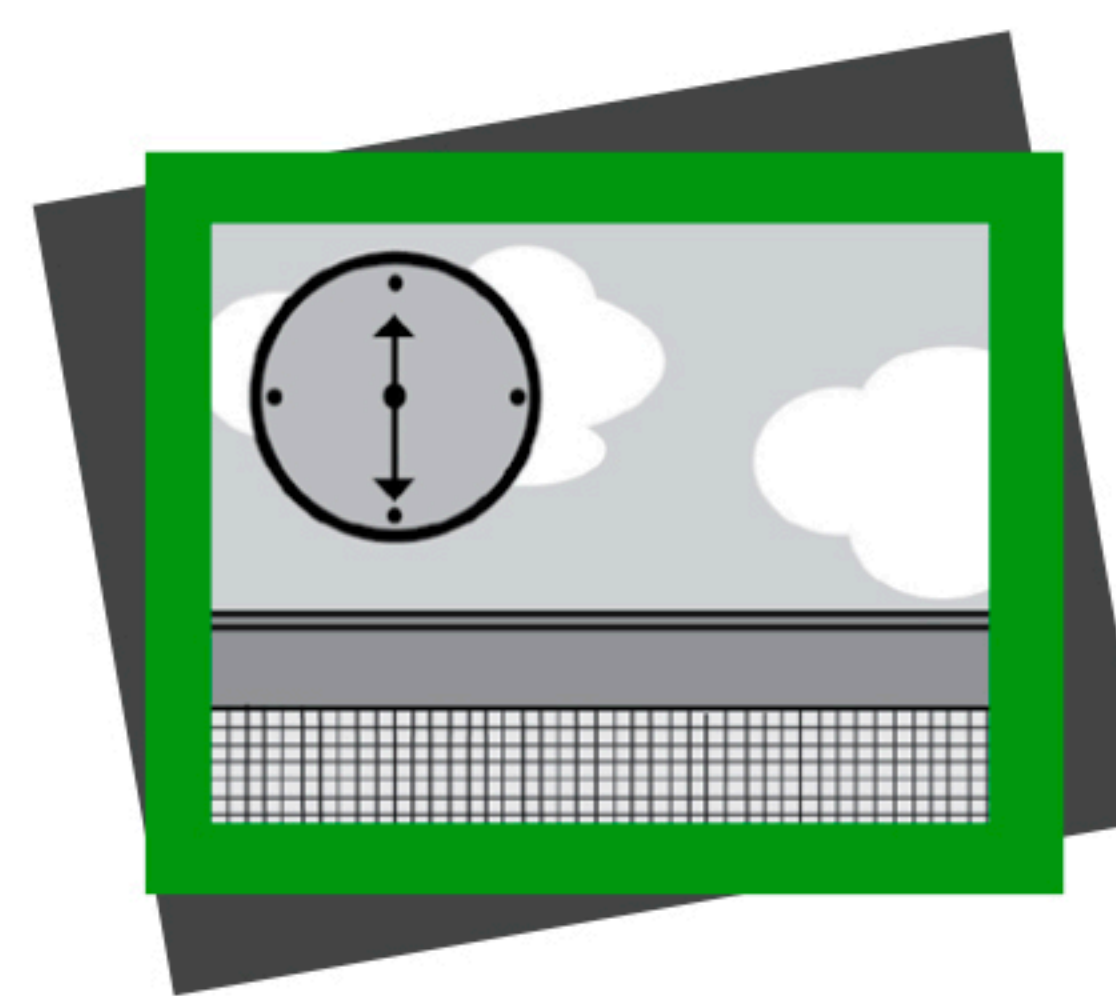

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- Al momento de la aplicación tener cuidado de no rasgar la superficie de la tela con algún objeto punzo cortante.
- No aplicar cuando la superficie este caliente o húmeda.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No se deje al alcance de los niños.

