

IMPERMEABILIZANTES (ACRÍICOS Y CAUCHO)


Aplicar con:



Tiempo de secado:




FORMA DE APLICACIÓN

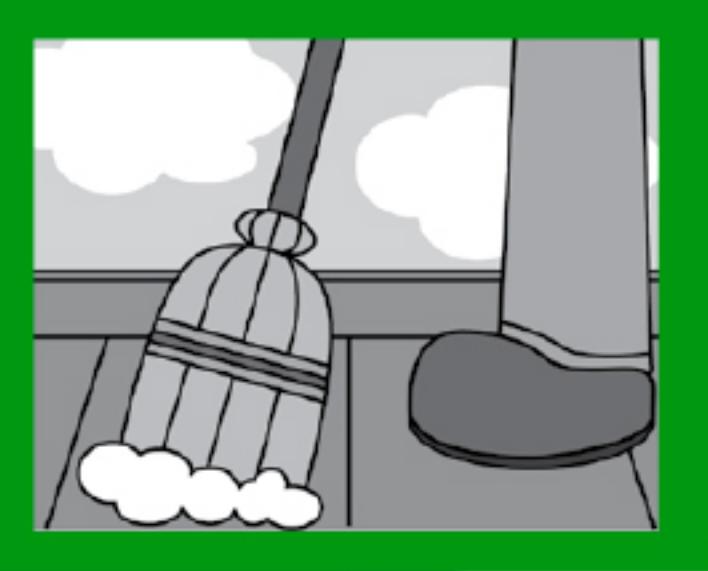


PASO 1

Limpiar y lavar la superficie retirando polvo, arena, grasa, aceite o cualquier contaminante.

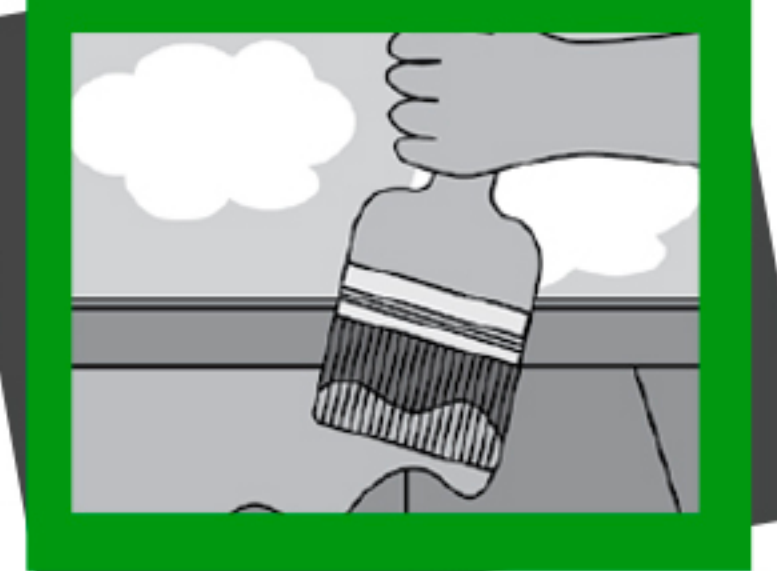


PASO 2

Sellar la superficie con sellador acrílico anti hongos 380.
(Ver manual de Sellador)

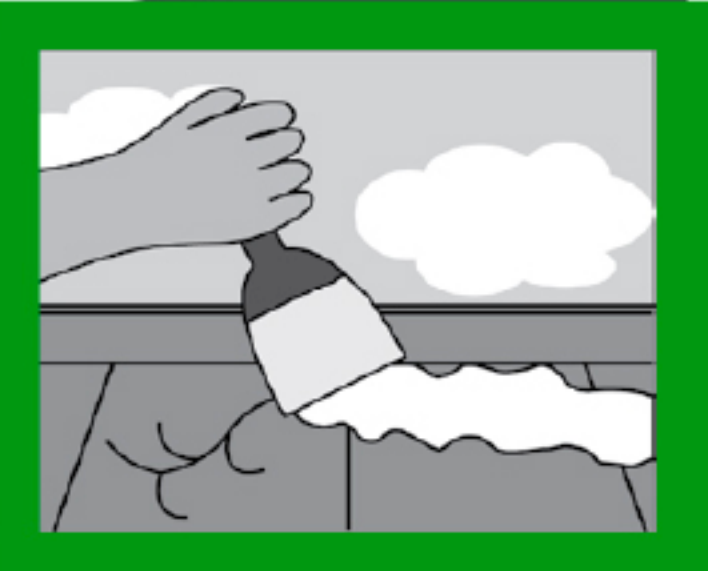


PASO 3

Rellenar las fisuras, grietas o fracturas del sustrato con resanador 360.
(Ver manual de Resanador)

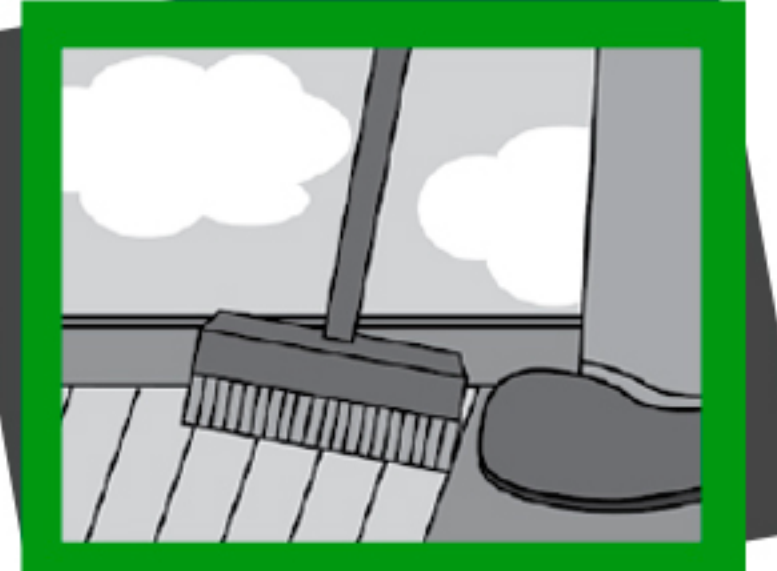

PASO 4

Tratar los puntos críticos aplicando impermeabilizante y colocar malla de refuerzo aun estando fresco, sin dejar arrugas ni abultamientos.
(Ver manual de Mallas de Refuerzo)

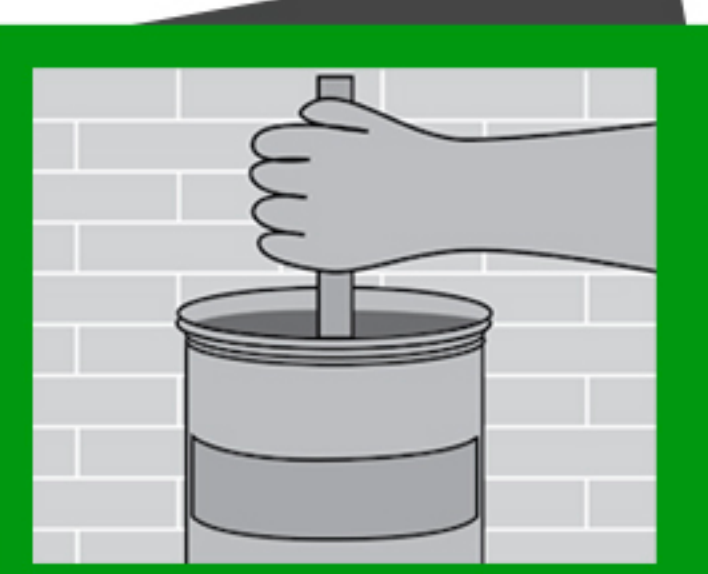


PASO 5

Mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.



PASO 6

Aplicar la primera capa sobre la superficie preparada y libre de polvo a razón de 0.50 litros por 1 m² y dejar secar de 12 a 24 horas.

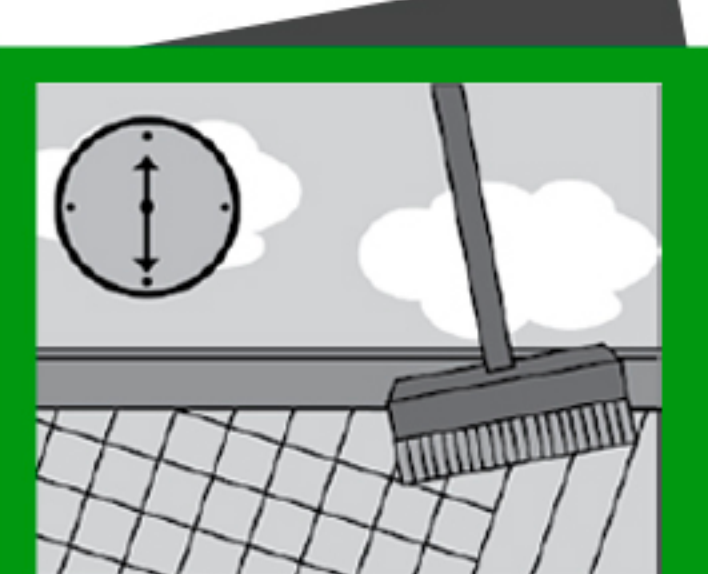

PASO 7

Aplicar la segunda mano sobre toda la superficie a razón de 0.50 litros por 1 m² en sentido cruzado a la anterior y dejar secar.

Dilución

NO DILUIR. El producto se envasa listo para usarse.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No mezclar con otros impermeabilizantes o pinturas, ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar cuando la superficie este caliente o húmeda.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- No se deje al alcance de los niños.

