

# IMPERMEABILIZANTES (SELLADOR 380)


Aplicar con:



Tiempo de secado:



## FORMA DE APLICACIÓN

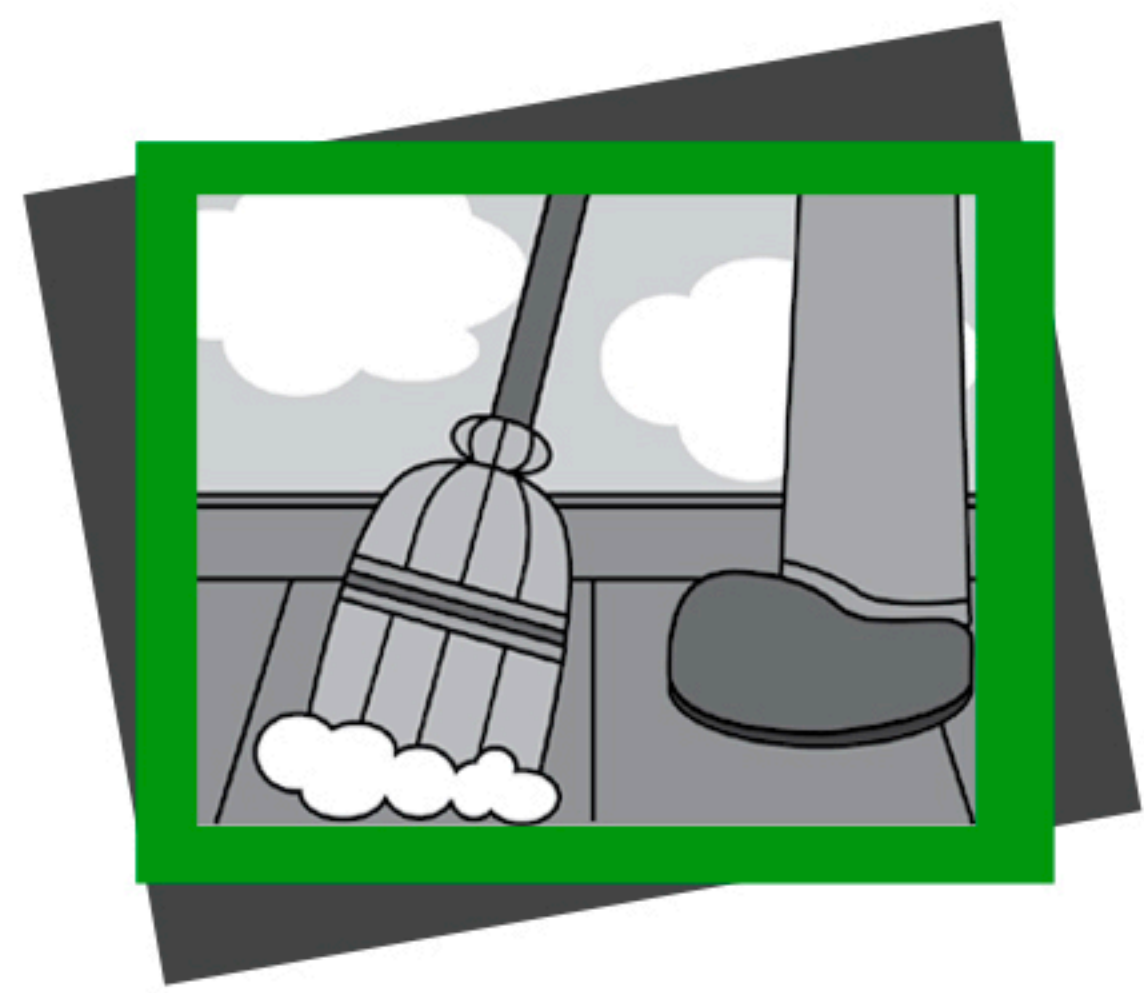


### PASO 1

Limpiar y lavar perfectamente la superficie retirando polvo, arena, grasa, aceite o cualquier contaminante.




### PASO 2

Diluir máximo 3 lts de agua por 1 lt de la sellador y mezclar bien el producto hasta dejarlo homogéneo.

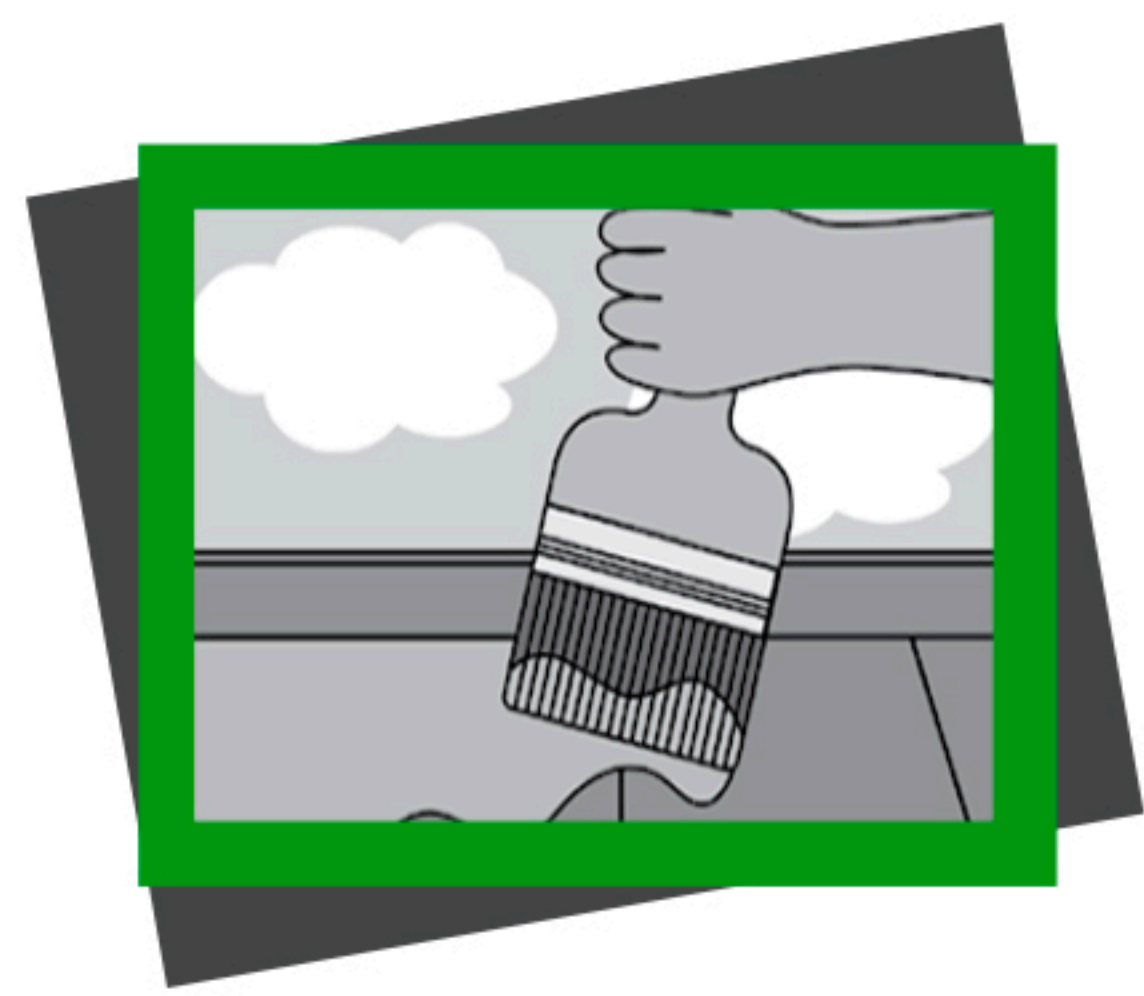

### PASO 3

Aplicar sobre toda la superficie de la loza, especialmente sobre pretilas y todos los puntos críticos de posible filtración de humedad.

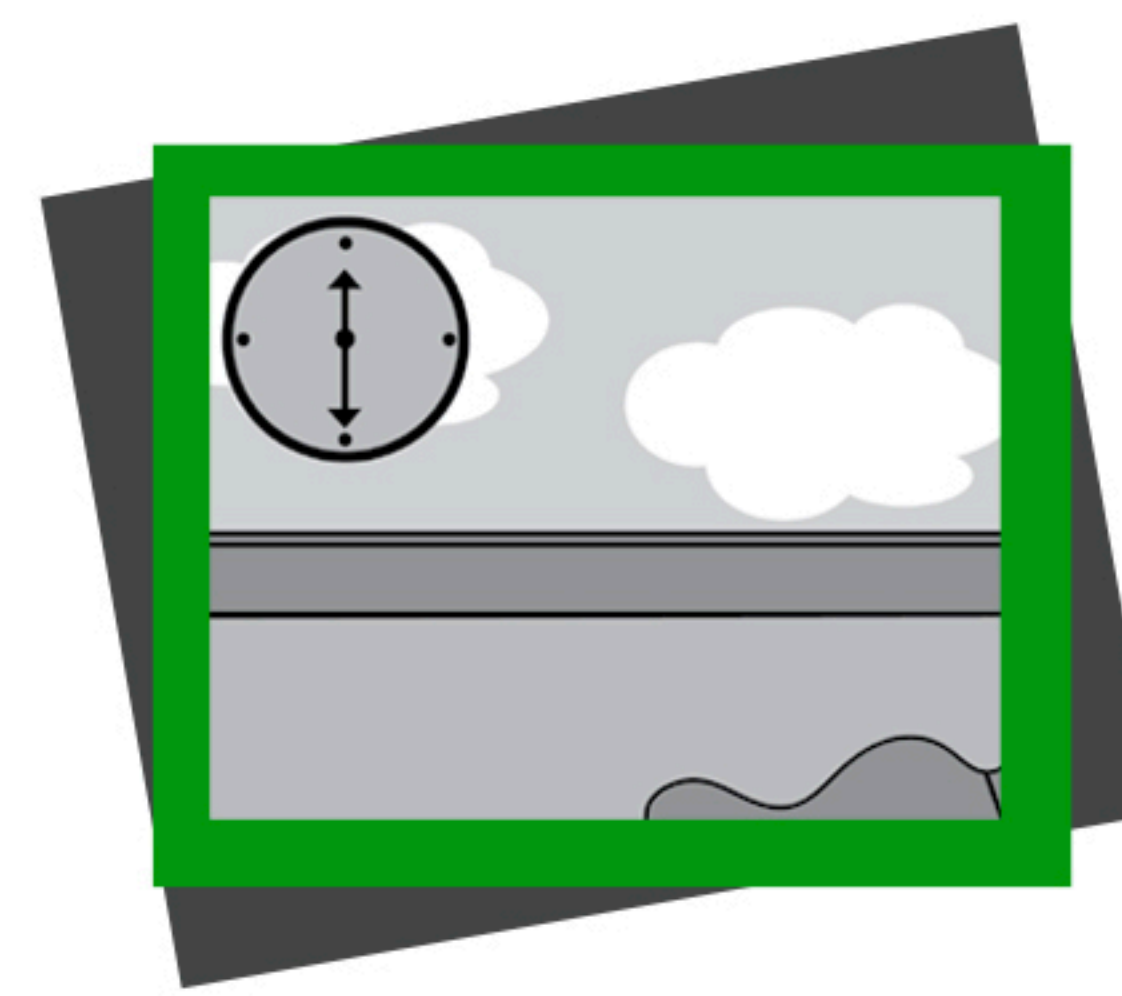

### PASO 4

Dejar secar al menos 1 hora antes de aplicar la primera capa de impermeabilizante.

#### Dilución

- Diluir con agua limpia. La proporción de dilución depende de la porosidad de la superficie a sellar.
- La proporción ideal es de 3 partes de agua por 1 de sellador.
- El rendimiento aproximado es de 25 M2 Lt ya diluido

#### RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS

- No mezclar con otros impermeabilizantes o pinturas, ni adulterar la formulación con otros materiales.
- No aplicar cuando la superficie este caliente o húmeda.
- No aplicar en días lluviosos, ni con temperatura inferior a los 10° C, evitar el congelamiento.
- No ingerir, evitar el contacto prolongado con la piel y evitar totalmente el contacto con los ojos.
- Lavar las manos y herramientas con agua después de usar el producto.
- No se deje al alcance de los niños.

